

Toolbox meeting

24-05-2024

Onderwerpen:

- Omgaan met aanhangwagens
- Mededelingen



Aanhangers:

- Beladen volgens voorschriften (breedte, hoogte en gewicht)
- Controleer voor vertrek of de verlichting en breek kabel in orde is, **zo niet dan herstellen of bespreken/melden.**
- Zorg dat de lading goed vastzit, en maak eventueel gebruik van het afdeknet (**wettelijk verplicht**).
- **Rij en verzorg de aanhangwagen met je goed verstand.**
- Zorg dat de aanhangers **leeg en schoon** weer terug geplaatst worden .
- Met neuswiel afkoppelen en weg zetten , ook beter voor je rug.
- Privé gebruik is veelal mogelijk, wel altijd vooraf melden.

Bij vaste lading hoeft er geen net toegepast te worden



Los materiaal wel net
toepassen



Gegevens aanhangwagen

- Fabricaat Hulco Medax, 3-assig
- Bakmaat 203 x **611** x30 cm.
- Bruto laadvermogen 3500kg.
- Eigen gewicht 905kg.
- Maximaal te laadvermogen 2595kg.



De aanhanger is aangeschaft om vervoer op korte termijn mogelijk te maken wat niet door Hoogland Transport is te doen / in te plannen. Denk aan een (extra) bok met aluminium leuningen of klein pakketje balkhout of steigerplanken. Materialen liggen door de lengte van **ruim 6m1!** in de laadbak waarmee wij veilig vervoer borgen.



Praktisch bij gebruik de volgende regels

- Het maximaal laadvermogen is te hoog voor onze bedrijfswagen let daar goed!
- Gebruik deze wagen dus alleen voor vervoer van lange lading, maar niet direct om heel veel lading te vervoeren...
- Onze bedrijfswagens hebben eigen gewicht van ca. 1750kg. en de trekhaak mag maximaal 2000kg. voorttrekken.
- Lading altijd vastzetten met de 8 stuks, ingebouwde rongen binnen de bak (sjorbanden)
- Losse lading altijd het gaaskleed gebruiken

Wat gewichten van ons materieel op een rij

- Stapelrek met 50 stks. schroefstempels **850 kg.**
- Pakket met 50 stks. betonbaddingen **1250 kg.**
- Stapelrek met 50 steigerbuizen van 6m1 **1100 kg.**
- Steigerplanken 50 stks. van 5m1 **750 kg.**

Voorbeeld 1:

Je hebt 1 stapelrek met stempels nodig. Kies dan voor een kleine aanhanger want je maakt aanhanger met lading onnodig groot en zwaar.

Dus niet deze 6m1 wagen met 2 stapelrekken met stempels.. (850+850+905kg. = ruim 2600kg.)

Voorbeeld 2:

Je hebt 50 steigerplanken of een stapelrek met aluminium randbeveiliging nodig. Kies dan voor de grote aanhanger want je lading ligt dan netjes 'binnen' de bak en gewicht binnen de marges.

De 7 belangrijkste regels

- Het totaalgewicht van uw lading mag het laadvermogen van auto en aanhangwagen niet overschrijden.
- U bent verplicht de lading van uw aanhangwagen vast te zetten of af te dekken zodat deze lading, of een deel daarvan, niet van de aanhangwagen kan vallen. Houd rekening met; een noodstop, uitwijkmanoeuvre, wind of slecht wegdek.
- De kogeldruk moet correct zijn
- De conditie en druk van de banden moeten goed zijn.
- De verlichting en oplooprem (bij geremde modellen) moeten correct werken.
- Voorkom te zware en te hoge lading
- Voorkom dat uw lading uitsteekt, is dit niet mogelijk neem dan de volgende regels in acht:

Kogeldruk




Controleer de kogeldruk


Correcte kogeldruk is cruciaal voor de wegligging en het rijgedrag van de combinatie. Elke aanhangwagen, maar ook uw trekhaak, heeft een maximaal toegestane druk. Deze kogeldruk is de druk die een geladen aanhangwagen verticaal uitoefent op de trekhaak. Blijf altijd binnen het aangegeven gewicht. Als het meeste gewicht boven de as(sen) ligt zal de kogeldruk meestal binnen de norm zijn.

Verdeel uw lading

Verdeel de lading in lengte en breedte zodat het hoofdgewicht op de as(sen) drukt. Voorkom hoge lading. Zet de lading goed vast met spanbanden om schuiven te voorkomen tijdens optrekken, remmen of bij een stuurbeweging. Losse lading(denk aan haardhout of tuinafval) dekt u altijd af met een laadnet of vlakzeil.

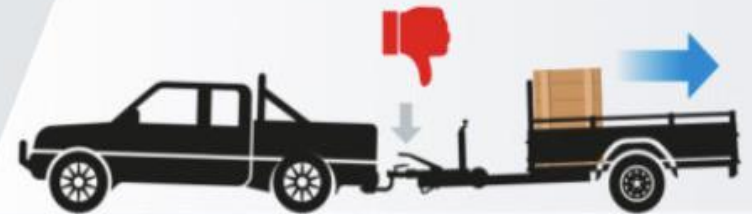



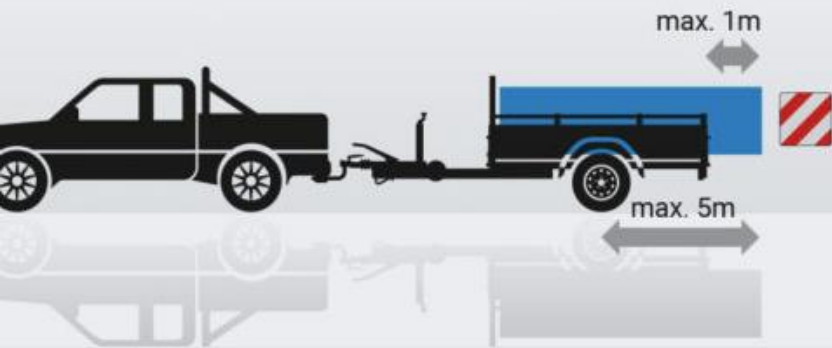


Uitstekende lading aan achterzijde

De lading van uw aanhangwagen mag naar achteren niet verder uitsteken dan 1 meter en niet meer dan 5 meter van het hart van de achteras. Markeer de uitstekende lading.

Uitstekende lading aan voorzijde

Voorkom uitstekende lading aan de voorzijde van de aanhangwagen. Uw draaicirkel wordt hierdoor kleiner en kan het trekkende voertuig beschadigen!

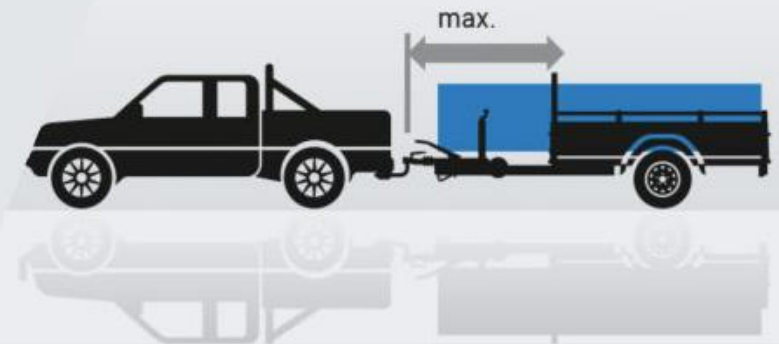


Uitstekende lading aan de zijkant

Voorkom dat uw lading in de breedte uitsteekt. Is dit niet mogelijk bedenk dan dat uw lading aan de zijkant maar maximaal 20 cm mag uitsteken. Vanaf 10 cm is markering verplicht.



Max te laden gewicht

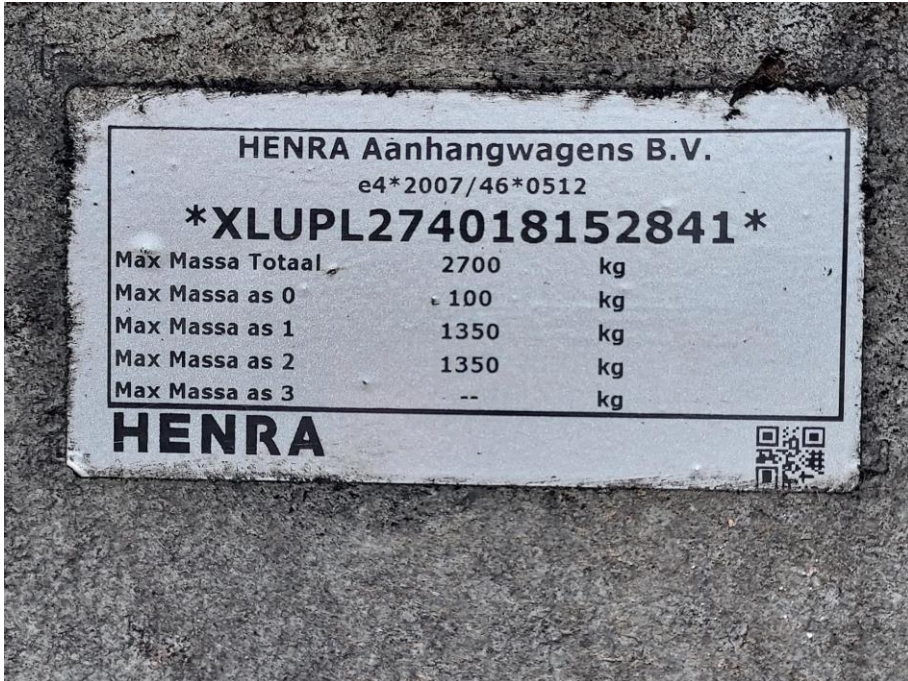

Filmpje

<https://youtu.be/ZGmIxeNEX50?si=89uQp-M7Zf6PrNDB>

Verzekering aanhangwagen

- - Ahw is mee verzekerd met trekkende auto
- - Let op bij prive dekt de verzekering niet de schade aan de ahw .
- - Als de ahw thuis wordt gezet met lading dan is de lading niet verzekerd tegen beschadiging en diefstal.



vragen...

Mededelingen!